

WAY KIT KIT WAY MANUAL DE INSTALADOR INSTALLER'S MANUAL MANUEL D'INSTALLATION INSTALLATION INSTALADOR MANUAL DE INSTALADOR MANUAL DE INSTALADOR MANUAL DE INSTALADOR MANUAL DE INSTALADOR INSTALLER'S MANUAL MANUAL DE INSTALADOR INSTALLER'S MANUAL MANUAL DE INSTALADOR INSTALLATION INSTALADOR MANUAL DE INSTALADOR MANUAL DE INSTALADOR INSTALLER'S MANUAL MANUAL DE INSTALADOR INSTALLATION INSTALLATION

MANUAL DE INSTALADOR Y USUARIO

USER & INSTALLER'S MANUAL

MANUEL D'INSTALLATION ET UTILISATION


ESPAÑOL


ENGLISH

FRANÇAIS

1. Monitor



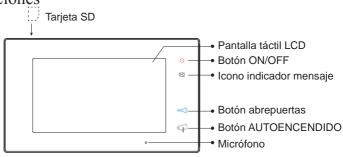

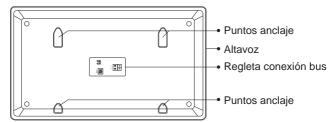

Funciones


Pantalla LCD	Muestra la imagen de video de la cámara de la placa.
Botón ON/OFF	Al pulsar enciende/apaga la pantalla (menú).
Icono indicador Mensaje	Encendido si se ha recibido un mesaje y todavía no se ha leído.
Botón abrepuertas	Pulsar para abrir la puerta.
Botón AUTOENCEND.	Pulsar para realizar comunicación manos libres con el visitante. Estándo el monitor en reposo, pulsar para realizar un autoencendido de la cámara de la placa de calle
Micrófono	Recibe la voz del usuario.
Botón de colgado	Se utiliza para finalizar la comunicación del monitor.
Conectores	Terminales del Bus, timbre de puerta y Dipswitches.
Altavoz	Canal de audio monitor-placa.

Ajustes DIPSWITCHES


Dipswitches	Configuración	Descripción
DIP1&2	1 2 3 GN	Reservado. Dejar en la posición que sale por defecto.
DIP3	1 2 3 ON	Posición OFF. Cuando el monitor está instalado en posición intermedia.
	1 2 3 on 2 3	Posición ON. Cuando el monitor está instalado al final de la instalación (último).

2. Placa

Botones y Funciones

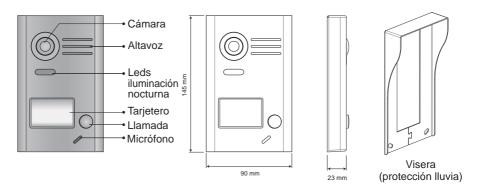

Descripción de terminales

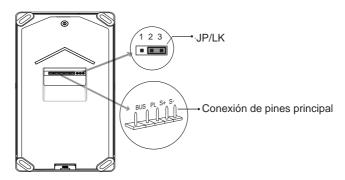



- JP/LK: Puente (jumper) para seleccionar el tipo de abrepuertas*.
- Conexión de pines principal: Para conectar el bus y el abrepuertas*.
- BUS: Conexión del bus (alimentación, datos, audio y video), sin polaridad.
- PL: External lock power input, connect to the power positive (power +).
- S+: Conexión (+) abrepuertas*.
- S-: Conexión (-) abrepuertas*. Esta borna no se conecta si se alimenta el abrepuertas* con una fuente de alimentación externa.

Note: Para todos los detalles relacionados con abrepuertas ver capítulos 13.2.1 y 13.2.2.

3. Instalación

3.1 Instalación Monitor

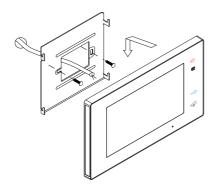

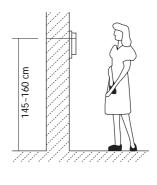


- 1. Utilice los tornillos para fijar el soporte de montaje en la caja de montaje, (accesorios incluidos en el soporte). Se necesitan dos tornillos de 4x25 para la fijación de dicho soporte. Conectar los conectores para la conexión del bus.
- 2. Abrochar el bus (cable) al monitor correctamente, (ver en capítulo 13. Esquemas de Instalación), posteriormente colgar el monitor en el soporte de montaje con firmeza.


3.2 Instalación Placa


1. Instalación con Visera



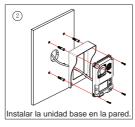



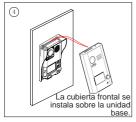


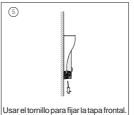



4. Situar la etiqueta en el tarjetero

Retire la cubierta de plástico para abrir la parte transparente del tarjetero donde se situa la etiqueta, entonces colocar la etiqueta y volver a dejar el tarjetero en su posición original.

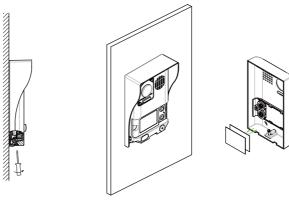

PASO 1 Desatornillar la placa.

PASO 2 Colocar la etiqueta.

5. Instrucciones de Funcionamiento

5.1 Menu Principal

Estando el monitor en reposo, pulsar en cualquier lugar de la pantalla del monitor y se mostrará el menú principal como en la imagen.




5.2 Funcionamiento básico de abrepuertas

- Al presionar el pulsador de LLAMADA en la placa de calle, se produce un tono de llamada tanto en la placa de calle como en el monitor, encendiéndose la pantalla.
- Pulsar el botón AUTOENCENDIDO en el monitor o pulsar el icono en la pantalla, para hablar con el visitante. Se abre




- el canal de audio y el funcionamiento es en modo manos libres. La comunicación finalizará automáticamente a los 90 segundos o en cualquier momento al pulsar el botón AUTOENCENDIDO. Si no se establece comunicación con la placa de calle, el monitor se apaga automáticamente en 30 segundos.
- 3. Al recibir una llamada desde la placa de calle, es posible abrir la puerta en cualquier momento, pulsando el botón ABREPUERTAS o pulsando el icono .
- 4. Cuando el monitor está en reposo, pulsar el botón AUTOENCENDIDO o pulsar el icono Monitor en la pantalla del menú principal, automáticamente aparece la imagen de la cámara.

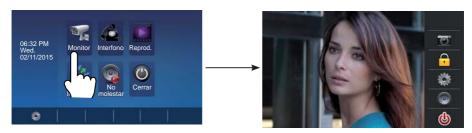

6. Función Intercom

Pulsar el icono **Intercom** del menú principal para acceder a la función intercom. Esta función tiene 3 opciones: **Difusión interna**, **Llamada interna** y **Llamada externa**.

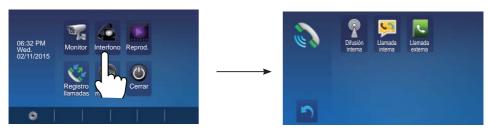

- Difusión interna: Si hay varios monitores instalados en la misma vivienda, al seleccionar esta opción, todos los monitores activan el altavoz al mismo tiempo y se escucha el mensaje difundido a través de sus altavoces. Los monitores no tienen que responder ni tampoco se activa la pantalla.
- Llamada interna: Si hay varios monitores instalados en la misma vivienda, al seleccionar esta opción, todos los monitores sonarán al mismo tiempo, cualquier monitor puede responder a la llamada. En el momento que un monitor contesta, la llamada en el resto de monitores deja de sonar.
- Llamada externa: Para realizar una llamada externa a la otra vivienda cuando el kit es de dos líneas. Al seleccionar esta opción la vivienda 1 puede llamar a la vivienda 2 y viceversa.

Pulsar el icono na para salir de esta función y acceder a la pantalla del menú principal.

7. Memoria Video/Imágenes (fotos)

- Note: 1. La función de memoria de videos y fotos está integrada en el monitor.
 - 2. La tarjeta SD se debe formatear antes de utilizarla en el monitor.
 - 3. La tarjeta SD no está incluida en el kit.


Grabación de Video/Fotos

Están disponibles las opciones de grabación automática y manual, (en cualquiera de estos funcionamientos la grabación es de 15 segundos y se graba también el audio en ambos sentidos si está activo). La grabación automática se realiza por defecto. Al recibir una llamada, transcurridos 3 segundos, el monitor realizará automáticamente una grabación de video (si tiene la tarjeta SD) o una foto (si no tiene tarjeta SD). Cuando el monitor está sonando o con imagen, también se puede pulsar el icono para grabar un video o realizar una foto al visitante.

-6-

Reproducción de Video/Fotos

Pulsar el icono **Reprod.** del menú principal para reproducir videos/fotos, éstos se visualizarán en la pantalla del monitor. En esta pantalla hay diferentes iconos táctiles para su manejo. Al pulsar el icono Inicio/Pausa **III** se reproducen los videos.

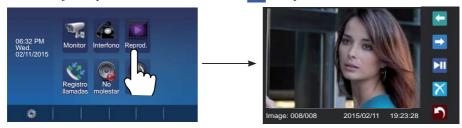

Nota: Sin tarjeta SD: 1. 118 fotos en la memoria interna.

- 2. Gestión de fotos.
- 3. Pueden ser transferidas a una tarjeta SD.


Con tarjeta SD: 1. Hasta tarjetas Micro SD de 32G.

- 2. Reproducción de Video y Audio.
- 3. Gestión de videos.
- 4. Se pueden copiar.

8. Función Registro de Llamadas

Registro de llamadas: Todas las llamadas relativas al monitor, incluidas la llamada de placa a monitor y de monitor a monitor, se registran y se pueden consultar después.

Pulsar el icono **Registro llamadas** del menú principal para acceder a esta opción. Cuando hay registros de llamada sin leer, se indica con la flecha en rojo. Seleccionar el registro de llamada sin leer y entonces pulsar el icono para reproducirlo.

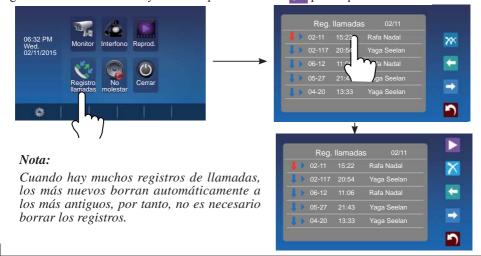

9. Función No molestar

Pulsar el icono **No molestar** del menú principal para acceder to get into the don't a la función no molestar. Esta función tiene 4 opciones: **Normal, En 1 hora, En 8 horas** y **Siempre.** Seleccionar la opción adecuada en función de las necesidades.



Nota: Al seleccionar "En 1 hora" o "En 8 horas", en la parte inferior de la pantalla se muestra el tiempo restante.

10. Instrucciones de Configuración básica

10.1 Ajustes de Sonidos

Pulsando el icono del menú principal se accede al menú de configuración. Seleccionar la opción "Sonidos" para acceder a los ajustes de sonidos. En esta opción se pueden configurar una gran variedad de parámetros, (pulsar el icono para salir de esta pantalla y regresar a la del menú principal).



Volumen, es el volumen del tono de llamada en el monitor.

Día: volumen del tono de llamada desde las 6:00 hasta las 18:00 horas.

Noche: horas restantes.



-8-

10.2 Ajustes de Fecha y Hora


Pulsando el icono del menú principal se accede al menú de configuración. Seleccionar la opción "Fecha y hora" para acceder a los ajustes de tiempo. En esta opción se puede configurar la fecha y la hora, (pulsar el icono para salir de esta pantalla y regresar a la del menú principal).



Nota: La función de sincronización no está disponible en esta versión.

10.3 Ajustes de Idiomas

Pulsando el icono del menú principal se accede al menú de configuración. Seleccionar la opción "Idioma" para acceder a los diferentes idiomas disponibles, seleccionar el deseado, (pulsar el icono para salir de esta pantalla y regresar a la del menú principal).

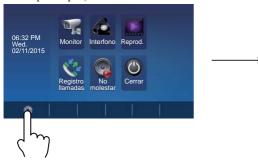

Note: Hay 16 idiomas disponibles en el monitor: Inglés, Finlandés, Hebreo, Alemán, Árabec, Húngaro, Checo, Polaco, Nederlands, Noruego, Francés, Hindi, Turco, Español, Ruso y Portugués.




10.4 Monitor (Renombrar la placa y Ajustes de Tiempo del Monitor)

Pulsando el icono del menú principal se accede al menú de configuración. Seleccionar la opción "Monitor". En esta opción se puede renombrar la placa y ajustar el tiempo de duración del autoencendido del monitor, (pulsar el icono para salir de esta pantalla y regresar a la del menú principal).



Nota: Si se desea renombrar la placa, pulsar sobre la etiqueta placa y aparece una nueva pantalla con un teclado para poder introducir los datos.

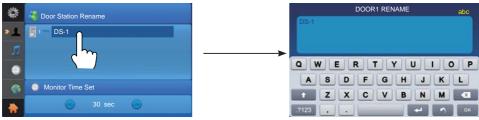

10.5 Ajustes de Pantalla y Volumen

Durante la llamada o en comunicación con placa, pulsar el icono y se visualiza la pantalla para realizar los ajustes para la imagen de video y el volumen.

 La función Selección modo de escena, tiene 4 opciones: *Normal, Luminoso, Suave* y *Usuario*. Cuando se modifica *Color, Brillo* o *Contraste*, la escena cambiará automáticamente a modo de escena *Usuario*.

2. Todas las modificaciones se realizan inmediatamente después de la operación introducida. Pulsar la ventana de imagen para salir de esta pantalla de ajustes.


-10-

11. Restaurar a valores por defecto (Acerca de)

Se dispone de la posibilidad de restaurar los parámetros del monitor a valores de fábrica por defecto, seleccionando la opción "**Acerca de**". La operación a parámetros predeterminados no cambiarán los ajustes y datos.

Pulsando el icono del menú principal se accede al menú de configuración. Seleccionar la opción "Acerca de" para acceder a las diferentes pantallas de ajustes, pulsar el icono y la configuración por defecto se cargará.

Pulsar el icono para acceder a la información de memoria. Pulsar los iconos, para copiar las imagenes a la tarjeta SD. Pulsar los iconos y para formatear la tarjeta SD y reiniciar.

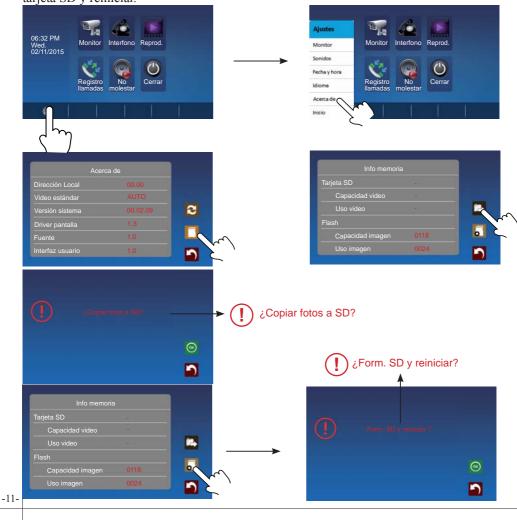


12. Ajustes Parámetros del Monitor

12.1 Cómo entrar en la página de configuración de la instalación



1. Pulsar el icono del menú principal y seleccionar "Acerca de".

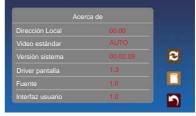

2. Pulsar el botón **ABREPUERTAS** durante 2 segundos.



3. Se accede a una nueva pantalla que tiene un teclado para introducir los datos que se deseen configurar. En los capítulos siguientes se indican las posibles configuraciones.

12.2 Cómo ajustar el formato de fecha y hora

El sistema ofrece dos formatos de fecha y hora.

Si se introduce el número 8008 se establece el formato de fecha: mes/día/año.

Si se introduce el número 8009 se establece el formato de fecha: día/mes/año.

Si se introduce el número 8012 se establece el formato de hora como sistema 12 horas.

Si se introduce el número 8013 se establece el formato de hora como sistema 24 horas.

12.3 Cómo introducir el tipo de abrepuertas y tiempo de activación Tipo de abrepuertas y funcionamiento:

Hay dos modos de funcionamiento:

- 1. Abrepuertas de Funcionamiento Normal: modo de desbloqueo = 0 (por defecto). *Permite la apertura de puerta durante el tiempo que se alimenta el abrepuertas.*
- Abrepuertas de Funcionamiento Invertido: modo de desbloqueo = 1.
 Permite la apertura de puerta durante el tiempo que se deja de alimentar el abrepuertas.

Si se introduce el número 8010 se establece el modo de desbloqueo 0.

Si se introduce el número 8011 se establece el modo de desbloqueo 1.


Tiempo de activación del abrepuertas:

El tiempo de activación del abrepuertas se puede cambiar en cualquier momento. Se puede ajustar desde 1 a 99 segundos.


Los números 8401 al 8499 sirven para ajustar el tiempo desde 1∼ 99 segundos.

13. Esquemas de Instalación

13.1.1 Kit 1 Línea

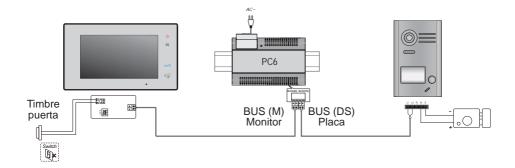

13.1.2 Kit 2 Líneas

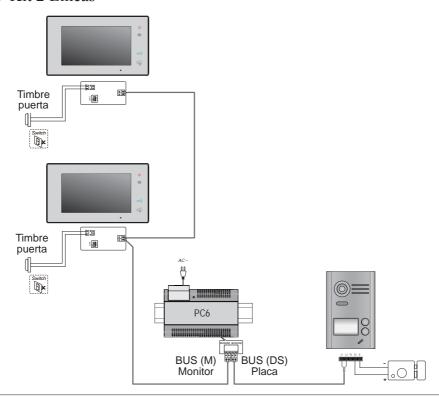


-13-

13.2 Conexión del abrepuertas

13.2.1 Conexión del abrepuertas con la fuente incluida en el kit

Nota:


- Se debe conectar un abrepuertas de funcionamiento normal.
- El abrepuertas debe funcionar a 12 Vdc con un consumo máximo de 250mA
- 3. El pulsador de salida no está temporizado (EB).
- El modo de abrepuertas debe estar programado como modo de desbloqueo = 0 (por defecto). Ver capítulo 12.3.
- El puente de la placa JP/LK que se usa para seleccionar el tipo de abrepuertas, cuando se conecta este tipo de abrepuertas y con esta conexión, debe estar en la posición 2-3.

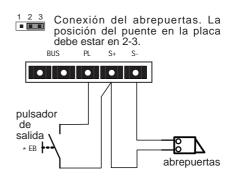


13.2.2 Conexión de abrepuertas a través de relé libre de potencial

Nota:

- Se debe conectar a través de una fuente externa acorde al consumo del abrepuertas escogido.
- 2. El puente de la placa JP/LK se debe quitar antes de realizar este tipo de conexión.
- 3. Establecer el modo de abrepuertas conectado (Ver capítulo 12.3):
 - Abrepuertas de Funcionamiento Normal: modo de desbloqueo = 0 (por defecto).
 - Abrepuertas de Funcionamiento Invertido: modo de desbloqueo = 1.

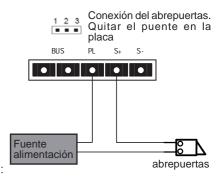


14. Puesta en marcha

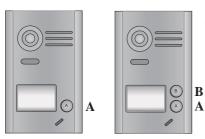

Nota: Con placa de 1 pulsador abrir la cubierta frontal para buscar el pulsador B.


14.1 Ajustar Tiempo de abrepuertas

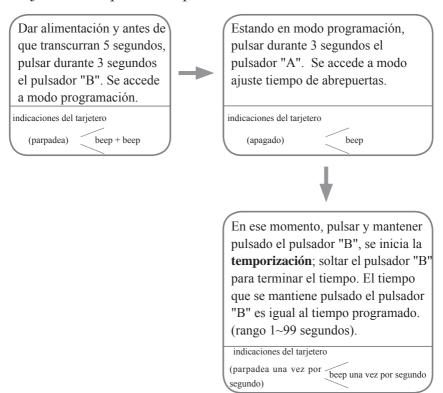

Notas: 1. Hay dos formas para programar el tiempo de abrepuertas:

- a) Desde el monitor: explicado en el capítulo 12.3 del manual.
- b) Desde la placa de calle: explicado en el capítulo 14.1 del manual.
- 2. Durante la temporización, el tarjetero parpadea y se escuchan beeps una vez por segundo.

14.2 Ajustar la confirmación del tono de llamada en la placa

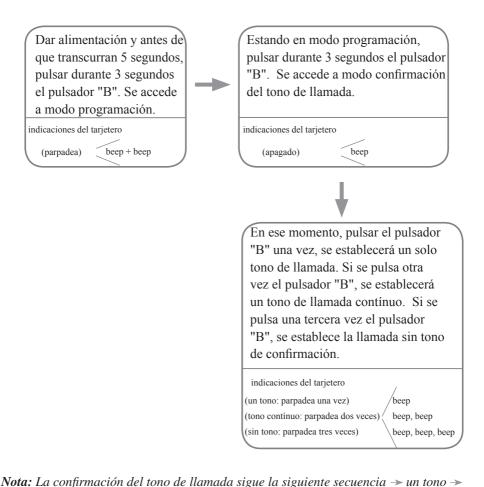


tono contínuo → sin tono de confirmación.

-16-

15. Requerimientos del cableado

La distancia máxima del cableado está limitada en el sistema (ver tabla de seccionesdistancias y esquema unifilar).

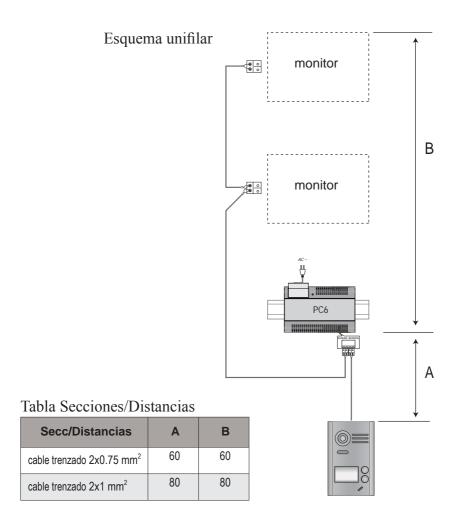

16. Características Técnicas

• Alimentación: 26VDC +/- 2

• Consumo: Reposo 12mA; Activado 350mA (monitor);

Reposo 33mA; Activado 110mA (placa).

Pantalla monitor: 7 Pulgadas LCD digital color

Resolución Display: 800*3(R, G, B) x 480 pixels

Señal video: 1Vp-p, 75Ω, CCIR standard

• Cableado: 2 hilos sin polaridad

• Alimentación abrepuertas: 12Vdc, 250mA (con la fuente incluida en el kit)

Tiempo activación abrepuertas: 1~99s (Por defecto 3segundos)


temperatura de funcionamiento:-15°C ~ 55°C;

Medidas monitor:
 131 (alto) × 225 (ancho) × 18 (profundo) mm.

Medidas placa: $145 \text{ (alto)} \times 90 \text{ (ancho)} \times 23 \text{ (profundo)} \text{ mm (sin visera)}$


17. Precauciones


- 1) Todos los elementos del kit deben protegerse de vibraciones violentas. y no permitir que se vean afectados por impactos, golpes o caídas.
- 2) Limpiar con un paño suave de algodón. No utilizar productos químicos o abrasivos. Si fuera necesario humedecer el paño con agua sólo o agua diluida con un poco de jabón para limpiar el polvo y la suciedad.
- 3) Se puede producir distorsión en la imagen de video si se instala el monitor demasiado cerca de campos magnéticos tales como microondas, TV, PC etc.
- 4) Con el fin de evitar cualquier daño imprevisible, mantenga el monitor alejado de ambientes húmedos, caústicos, polvo, gases oxidantes, altas temperaturas...etc.
- 5) Para la alimentación de los equipos, se debe utilizar la fuente suminitrada en el kit.
- 6) Advertencia: Alta tensión en el interior de los equipos, consulte con personal cualificado y especializado.

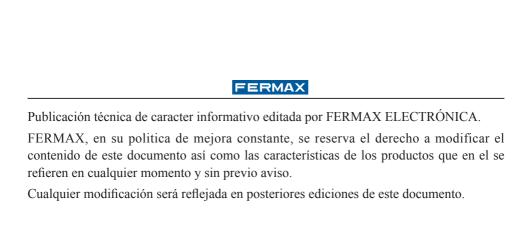

1. Indoor Monitor

Parts and Functions

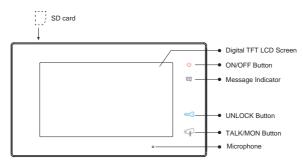

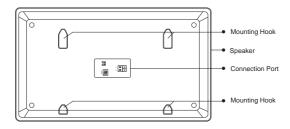

Key functions


LCD screen	Display the visitors' image
ON/OFF Button	Press to open/close screen
Message indicator	It will light when the monitor received the unread record
Unlock button	Press to release the door
Talk/Mon button	Press to communicate hands free with visitor Press to view the outdoor condition in standby mode
Microphone	Receive voice from the user
Mounting hook	Use to hang up the monitor

DIP Settings


Bit	Bit State	Description
DIP1&2	in a second	Reserved. left to default.
DIP3	1 2 3 gN	Set to OFF. When the monitor is in the middle of the line in daisy chain connection.
	1 2 3	Set to ON. When the montior is at the end of the line,

2. Outdoor Station

Parts and Functions

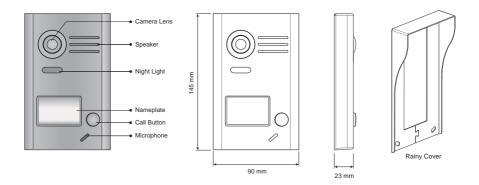

Terminal Descriptions

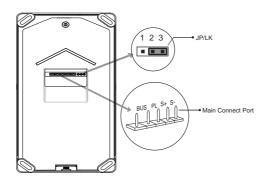



- JP/LK: Lock control jumper, to select the lock type (see 13.2.1, 13.2.2).
- Main Connect Port: To connect the bus line and the electronic locks.
- BUS: Connect to the bus line, no polarity.
- PL: External lock power input, connect to the power positive (power +).
- S+: Lock power (+) output.
- S-: Lock power (-) output, do not connect in case of using external power supply for the door lock.

Note: For details related to door openers, see chapters 13.2.1 and 13.2.2.

3. Mounting

3.1 Monitor Mounting

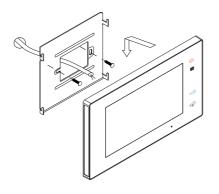


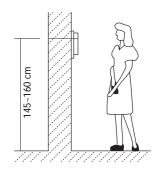



- Use the screws to fix the Mounting Bracket on the wall, (fitting accesories includes a Bracket. Two pieces of 4X25 screws are needed for fastening the Mounting Bracket).
- 2. Connect the system correctly (see the later connection chapter) then hang the Monitor into the Mounting Bracket.


3.2 Outdoor Panel Mounting


1. Mounting the Rain Cover

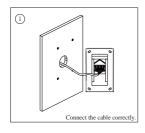


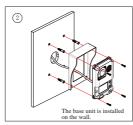

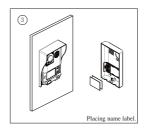

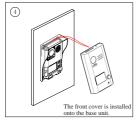


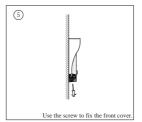

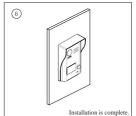

4. Placing Name Label

Remove the plastic cover to open the transparent name label cover, insert a name label, then put the plastic cover back to the panel.

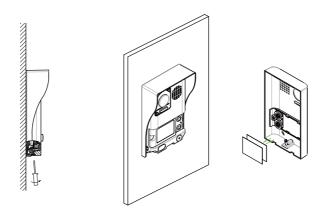

STEP 1 Unscrew the screws.

STEP 2 Replace name label.

5. Operation Instructions

5.1 Main Menu

Touch the screen anywhere on monitor in standby mode, the main menu page will be shown as follows:




5.2 Basic Door Release Operation

- Press CALL button on outdoor station, the Monitor rings, at the same time, the screen displays the visitors' image.
- Press TALK/MON Button on monitor or touch icon on screen, you can communicate hands free with the visitor for 90 seconds. After finishing communication,



press TALK/MON button again or touch icon to end the communication. If nobody answers the phone, the screen will be turned off automatically after 30 seconds.

- During talking state, Press UNLOCK Button or touch icon to open the door for the visitor.
- 4. When the monitor is in standby mode, press TALK/MON Button or touch Monitor icon on main menu, the screen can display the view of outside.

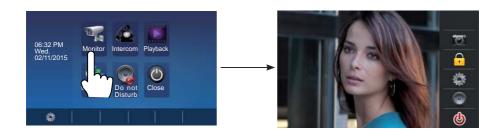

6. Intercom Function

Touch **Intercom** icon on main menu to get into the intercom mode, you have 3 items to select: **Inner Broadcast, Inner Call and Name List Call (External Call).**



- Inner Broadcast: If multi slave monitors are installed in the same apartment, select
 Inner Broadcast, all the other monitors will mandatory receive broadcast content at
 the same time, whichever slave monitor doesn't need to answer the broadcast, and
 whichever slave monitor also doesn't need to open the screen.
- Inner Call: If multi slave monitors are installed in the same apartment, select Inner Call, all the other Monitors will ring at the same time, whichever Monitor answers the call, conversation is started and the other monitors will stop ringing at the same time.
- 3. Name List Call (External Call): To do an external call to the other apartment in 2 way kits. When selecting this option, apartment 1 can call apartment 2, and viceversa

Press icon to exit and enter main menu page.

7. Video/Picture Memory


- *Note:* 1. The video/picture memory function is built into the monitor.
 - 2. SD card must be formatted before use by monitor.
 - 3. SD card is excluded in the kit.

Video/Picture Recording

Both Auto-Recording and Manual-Recording are available. And Auto-Recording is default. If receive a call, after 3s, the monitor will record one video (with SD card)/picture (without SD card) for each calling automatically. Or you can touch icon to record the visitor's video/image manually when the monitor is in monitoring or calling.

Video/Picture Playback

Touch Playback icon on main menu, the recorded videos/pictures will be played on screen, please note that touch licon to Start/Pause the videos recorded.

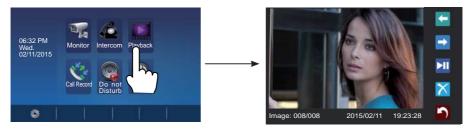

Note: When the system without SD card: 1. 118 pictures in inner memory

- 2. Manage each picture
- 3. Can be transfered to SD card.


When the system with SD card: 1. Up to 32G Micro SD card

- 2. Video & Audio record
- 3. Manage each video clips
- 4. Can be copied

8. Call Record Function


Call Record: All the calls concerning the montior, including Door-station-to-monitor call, monitor-to-monitor call, will be recored and can be reviewed afterwards.

Touch Call Record icon on main menu to get into the call record mode. When there are unread call records, arrow color red. Press the unread call record, and then touch icon to play it.

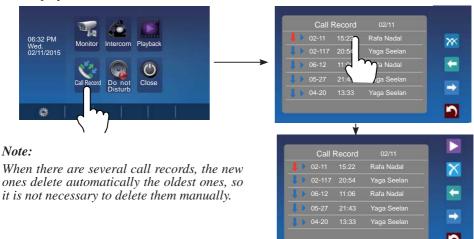

9. Do Not Disturb Function

Touch **Do Not Disturb** icon on main menu to get into the don't disturb mode, you have 4 item to select: Normal, for 1 Hour, for 8 Hours and Always. You can select the appropriate item according to your needs.

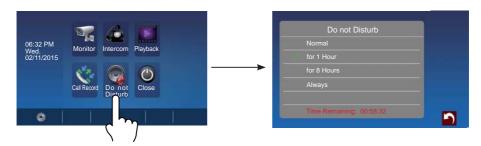

Note: When you select "for 1 Hour" or "for 8 Hours", bottom of the screen will display the remaining time.

10. Basic Setup Instructions

10.1 Sounds Settings

Touch icon on main menu page, then select "Sounds" item to enter the sounds settings page. You can set a variety of ring tones on this page, (touch icon to exit the setting and return main menu page).



Volume is related to the volume of the ringtone in the monitor.


Day: ringtone volume from 6:00 to 18:00 hours. Night: remaining hours.



-8-

10.2 Date & Time Settings

Touch icon on main menu page, then select "Date & Time" item to enter the date & time settings page. You can set the date & time on this page, (touch) icon to exit the setting and return main menu page).

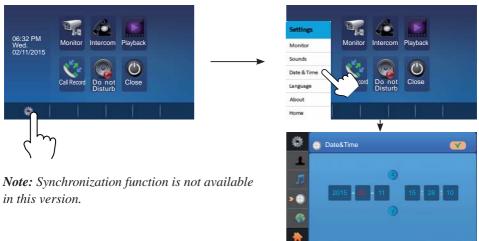

10.3 Language Settings

Nederlands, Norwegian, French, Hindi, Turkish,

Spanish, Russian and Portuguese.

Touch icon on main menu page, then select "Language" item to enter the language settings page. You can set the language on this page, (touch keeping icon to exit the setting and return main menu page).



German

Arabic


Hungarian

10.4 Monitor (Rename the outdoor panel & the Monitor Time Settings)

Touch icon on main menu page, then select "Monitor" item to enter the rename & monitor time settings page. You can set door station rename and "Auto-on" duration (time) on this page, (touch icon to exit the setting and return main menu page).



Note: If you want to rename, please touch the place of name, then it will turn keypad page, you can input your new name in this page.

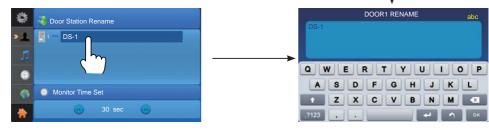

10.5 Screen and Volume Adjustment

During monitoring or talking state, touch icon, the Adjust page will be displayed.

1. The Scene mode selection: Total 4 screen modes can be selected in sequence: Normal, Brightly, Soft and User. When color, bright and contrast is modified, the scene will change automatically the scene mode at User.



2. Note that all the modifications will be performed immediately after the operation. Touch the window of image to exit the adjust page.


-10-

11. Restore to Default (About)

The restore to default function allows the user to recover the settings to factory setting. Note that the restore to default operation will not change any setting.

Enter main menu page and touch icon, then select "About" item to enter the about settings page, touch icon, the default settings will be loaded.

touch icon to enter the Memo Information page, touch and icon to copy the pictures to SD card. Touch and icon to format SD card and restart.

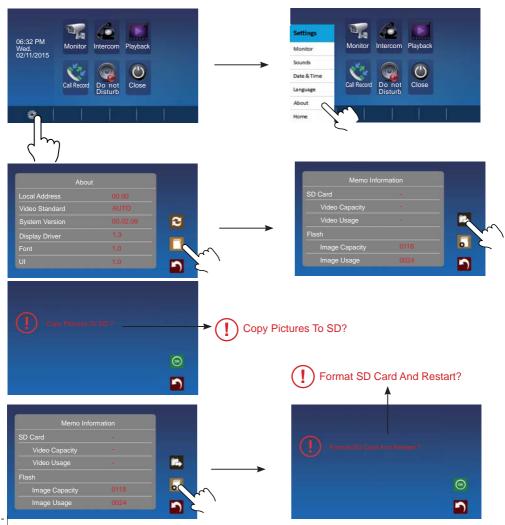


12. Monitor Parameter Setting

12.1 How to enter the installation setting page



1. Touch icon on main menu page, then select "About" item.

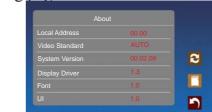

Touch UNLOCK button and hold for 2s.



3. Access to a new screen that has a keypad to introduce the wished data. In following chapters the available and possile settings will be explained.

12.2 How to set date and time format

The system offers two methods of date and time.

The code number of 8008 is used to set the date format as month/date/year.

The code number of 8009 is used to set the date format as date/month/year.

The code number of 8012 is used to set the time format as 12 hour system.

The code number of 8013 is used to set the time format as 24 hour system.

12.3 How to set the unlock parameter

Door-lock type:

There are two working modes:

- 1. Door opener of Normal working: Unblocking mode = 0 (by default). The door remains open while the door opener is supplied.
- 2. Door opener of Inverted working: Unblocking mode = 1.

The door remains open while the door opener is not supplied.

Introducing the number 8010 the unblocking mode 0 is established.

Introducing the number 8011 the unblocking mode 1 is established.


Unlock time:

The unlock time can be changed by yourself at any time.it can be set from 1 to 99 seconds.


The code number from 8401 to 8499 are used to set the unlock time to $1 \sim 99$ seconds.

13. System Wiring and Connections

13.1.1 One Way Connection

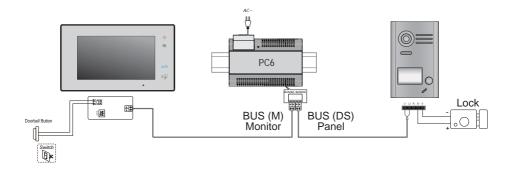

13.1.2 Two Ways Connection

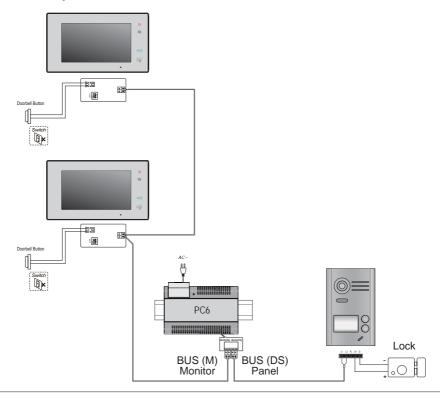


-13-

13.2 Electric Lock Connection

13.2.1 Door Lock Controlled with Internal Power

Note:


- Electronic lock fail secure type should be used.
- 2. The door lock is limited to 12V, and holding current must be less than 250mA.
- 3. The door lock control is not timed from the Exit Button (EB).
- 4. The Unlock Mode Parameter of Monitor must be set to 0 (by default). See chapter 12.3.
- 5. When connect in Electronic lock, put the jumper in position in 2-3.

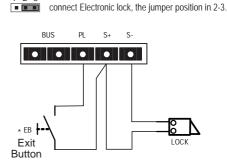

13.2.2 Door Lock Controlled with potential free relay

Note:

- Use an external power supply (PSU) according to the electrical lock's consumption.
- 2. The jumper must be taken off before connecting.
- 3. Setup the Unlock Mode of the Monitor for different lock types.
 - Normal open realay type:
 Unlock Mode = 0 (by default).
 - Normal closed relay type: Unlock Mode = 1.

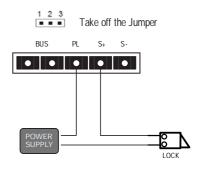


14. Setup





Note: For 1 way doorstation, open front cover to find button B.


14.1 Unlock Time Setting

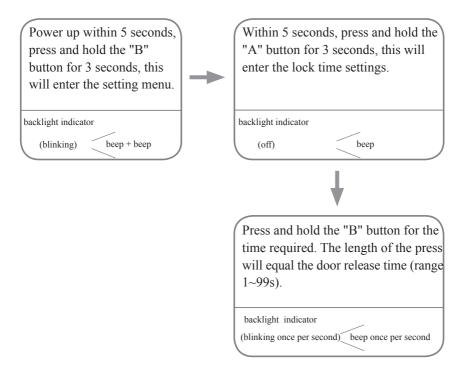

Note:1. There are two ways to set the unlock time:

- a) From monitor: explained in section 12.3 of the manual.
- b) From doorpanel: explained in section 14.1 of the manual.
- 2. During timing, the backlight indicator blinking once per second, tone beeps once per second. Less than one second by one second calculation.


14.2 Call confirmation

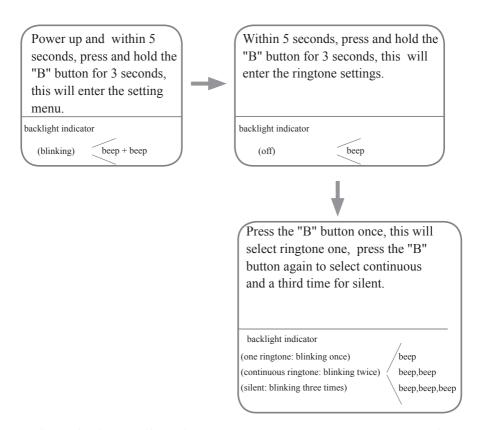

Note: The ringback tone will circulate at one ringtone \rightarrow continuous ringtone \rightarrow silent.

15. Cables Requirements

The maximum distance of the wiring is limited. Using different cables will affect the maximum distance which the system can reach.

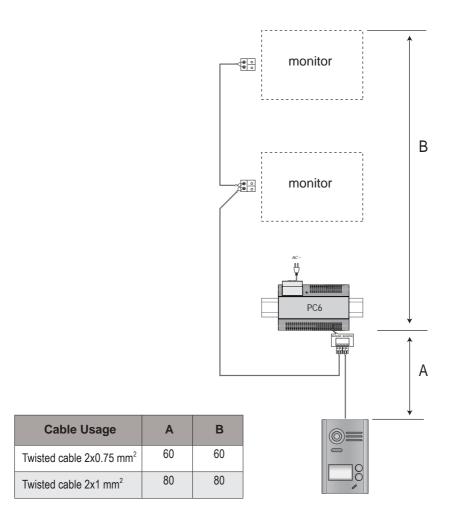

16. Specification

• Power supply: 26VDC +/- 2

Power consumption: Standby 12mA; Working 350mA (for monitor);

Standby 33mA; Working status 110mA (for door station).

Monitor screen:
 7 Inch digital color LCD

• Display Resolutions: 800*3(R, G, B) x 480 pixels

Video signal: 1Vp-p, 75Ω, CCIR standard

• Wiring: 2 wires, non-polarity

Lock Power supply: 12Vdc, 250mA (Internal Power);

■ Unlocking time: 1~99s (Default 3s);

• Working temperature: $-15^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$;

• Dimension for monitor: $131(H) \times 225(W) \times 18(D)$ mm

Dimension for door station: 145(H)×90(W)×23(D)mm (Without rain cover).

17. Precautions


- All components should be protected from violence vibration. And not allow to be impacted, knocked and dropped.
- 2) Please do the cleanness with soft cotton cloth, please do not use the organic impregnant or chemical clean agent. If necessary, please use a little pure water or dilute soap water to clean the dust.
- 3) Image distortion may occur if the video monitor is mounted too close to magnetic field e. g. Microwaves, TV, computer etc.
- 4) Please keep away the monitor from wet, high temperature, dust, caustic and oxidation gas in order to avoid any unpredictable damage.
- 5) Must use the right adaptor which is supplied by the manufacturer or approved by the manufacturer.
- 6) Pay attention to the high voltage inside the products, please refer service only to a trained and qualified professional.


-18-



1. Moniteur

Boutons et fonctions

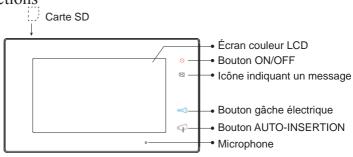

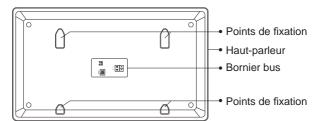

Fonctions


Écran LCD	Présente l'image vidéo de la caméra de la platine.
Bouton ON/OFF	Allume/éteint l'écran (menu) en appuyant dessus.
Icône indiquant un message	Allumé si un message a été reçu et qu'il n'a pas encore été lu.
Bouton gâche électrique	Appuyer dessus pour ouvrir la porte.
Bouton AUTO-INSERTION	Appuyer dessus pour établir une communication main-libres avec le visiteur. Moniteur en veille, appuyer dessus pour effectuer une insertion automatique (auto-allumage) de la caméra de la platine de rue.
Microphone	Reçoit le son de la voix de l'utilisateur.
Bouton pour raccrocher	Sert à mettre fin à la communication du moniteur.
Connecteurs	Terminaux du bus, sonnettes et commutateurs DIP.
Haut-parleur	Canal du son moniteur-platine.

Réglages COMMUTATEURS DIP


	88			
	Commutateurs DIP	Configuration	Description	
	DIP1&2	1 2 3 ON	Réservé. Laisser sur la position par défaut.	
	DIP3 -	1 2 3 ON	Position OFF. Si le moniteur se trouve sur une position intermédiaire.	
		1 2 3	Position ON. Si le moniteur se trouve à la fin de l'installation (en dernier	

2. Platine

Boutons et fonctions

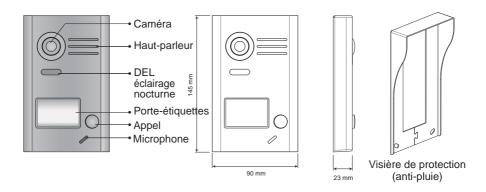

Description des terminaux

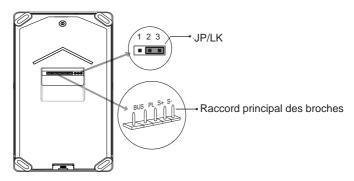



- JP/LK : cavalier (jumper) pour sélectionner le type de gâche*.
- Raccord principal des broches : pour raccorder le bus et la gâche*.
- BUS : raccordement du bus (alimentation, données, audio et vidéo), sans polarité.
- PL : entrée alimentation externe, raccorder le positif (alimentation +).
- S+: raccordement (+) gâche*.
- S- : raccordement (-) gâche*. Cette borne n'est pas raccordée si la gâche* est alimentée par le biais d'une alimentation externe.

REMARQUE: pour tous les détails concernant la gâche, voir les points 13.2.1 et 13.2.2.

3. Installation

3.1 Installation du moniteur

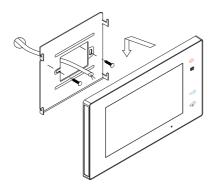


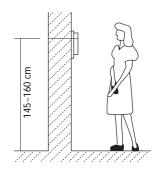



- 1. Utilisez les vis pour fixer le support de montage au boîtier (accessoires fournis avec le support). Pour la fixation de ce support, il faut deux vis 4x25. Raccordez les connecteurs destinés au raccordement du bus.
- 2. Reliez correctement le bus (câble) au moniteur (voir au chapitre 13 Schémas d'installation). Accrochez ensuite solidement le moniteur dans son support.


3.2 Installation de la platine

1. Installation avec visière de protection

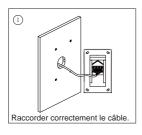

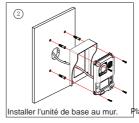

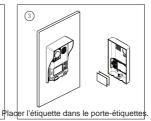

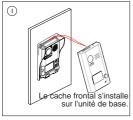






4. Mise en place de l'étiquette dans le porte-étiquettes

Retirez le cache plastique afin d'ouvrir la partie transparente du porte-étiquettes où se trouve l'étiquette. Placez ensuite l'étiquette et remettez le porte-étiquettes à son emplacement initial.

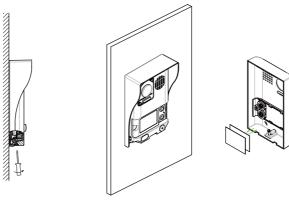

ÉTAPE 1 Dévisser la platine.

ÉTAPE 2 Placer l'étiquette.

5. Instructions concernant le fonctionnement

5.1 Menu principal

Le moniteur étant en veille, appuyez n'importe où sur l'écran du moniteur ; le menu principal s'affiche comme sur l'image.




5.2 Fonctionnement de base de la gâche électrique

- En appuyant sur le bouton-poussoir APPEL sur la platine de rue, une tonalité est émise aussi bien au niveau de la platine de rue que du moniteur; l'écran s'allume.
- Appuyez sur le bouton AUTO-INSERTION du moniteur ou appuyez sur l'icône de l'écran afin de pouvoir parler



- avec le visiteur. Le canal audio s'active et le tout fonctionne en mode mains-libres. La communication est automatiquement coupée au bout de 90 secondes ou auparavant en appuyant sur le bouton AUTO-INSTERION. Si aucune communication n'est établie avec la platine de rue, le moniteur s'éteindra automatiquement au bout de 30 s.
- 3. Si vous recevez un appel depuis la platine de rue, il est possible d'ouvrir la porte à tout moment en appuyant sur le bouton GÂCHE ou en appuyant sur l'icône.
- 4. Si le moniteur est en veille, appuyez sur le bouton AUTO-INSERTION ou appuyez sur l'icône du moniteur sur l'écran du menu principal ; l'image de la caméra apparaît automatiquement.

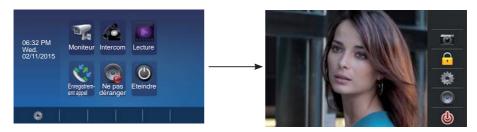

6. Fonction Intercom

Appuyez sur l'icône **Intercom** du menu principal afin d'accéder à la fonction Intercom. Cette fonction dispose de 3 options : **Diffusion interne**, **Appel interne et**



- Diffusion interne: si plusieurs moniteurs sont installés dans un même logement et que l'on sélectionne cette option, tous les moniteurs déclenchent leur haut-parleur en même temps. On peut ainsi entendre le message diffusé. Les moniteurs n'ont pas à répondre. L'écran ne s'active pas non plus.
- Appel interne : si plusieurs moniteurs sont installés dans un même logement et que l'on sélectionne cette option, tous les moniteurs sonnent en même temps. N'importe quel moniteur peut prendre l'appel. À partir du moment où un moniteur prend l'appel, les autres moniteurs arrêtent de sonner.
- 3. **Appeler le nom sur la liste** : pour contacter un autre logement lorsque le kit possède deux lignes. Si l'on sélectionne cette option, le logement 1 peut appeler le logement 2 et vice-versa.

Appuyez sur l'icône nour quitter cette fonction et accéder à l'écran du menu principal.

7. Mémoire vidéo / images (photos)

REMARQUE: 1. La fonction mémoire des vidéos et photos est intégrée dans le moniteur.


- 2. Avant de l'utiliser sur le moniteur, la carte SD doit être formatée.
- 3. La carte SD n'est pas comprise dans le kit.

Enregistrement vidéo / photos

Sont disponibles les options d'enregistrement automatique et manuel (quel que soit le type de fonctionnement, l'enregistrement dure 15 secondes, le son est également enregistré dans les deux sens s'il est activé). L'enregistrement automatique est l'option sélectionnée par défaut. Lors d'un appel, le moniteur effectue automatiquement, au bout de 3 secondes, un enregistrement vidéo (s'il y a une carte SD) ou une photo (s'il n'y a pas de carte SD). Lorsque le moniteur sonne ou qu'il y a une image, il est également possible d'appuyer sur l'icône afin d'enregistrer une vidéo ou de faire une photo au visiteur.

Lecture vidéo / photos

Appuyez sur l'icône **Lecture** du menu principal afin de voir les vidéos/photos. Ces dernières apparaîtront sur l'écran du moniteur. Plusieurs icônes tactiles sont disponibles sur l'écran pour leur manipulation. En appuyant sur l'icône Démarrage/Pause II, les vidéos sont lues.

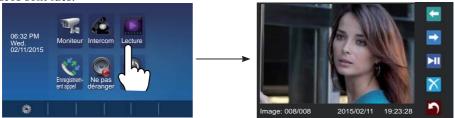


Remarque: sans carte SD: 1. 118 photos dans la mémoire interne.

- 2. Gestion des photos.
- 3. Peuvent être transférées vers une carte SD.
- avec carte SD: 1. Jusqu'aux cartes micro SD de 32 Go.
 - 2. Lecture des images et du son.
 - 3. Gestion des vidéos.
 - 4. Peuvent être copiées.

8. Fonction Enregistrement appel


Enregistrement appel : tous les appels concernant le moniteur (y compris les appels de la platine au moniteur et d'un moniteur à un autre) sont enregistrés et peuvent être consultés ultérieurement.

Appuyez sur l'icône **Enregistrement appel** du menu principal afin d'accéder à cette option. S'il y a des enregistrements d'appel non lus, cela est indiqué au moyen d'une flèche rouge. Sélectionnez l'enregistrement d'appel non lu et appuyez alors sur l'icône pour pouvoir le voir

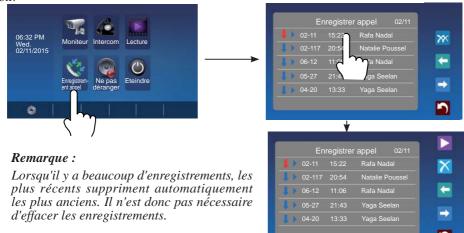

9. Fonction Ne pas déranger

Appuyez sur l'icône Ne pas déranger od du menu principal pour accéder à la fonction Ne pas déranger. Cette fonction dispose de 4 options : Normal, pendant 1 heure, Pendant 8 heures et Permanent. Sélectionnez l'option appropriée en fonction des besoins.

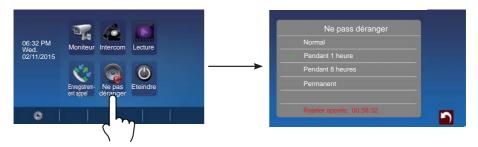


Remarque : le temps restant apparaît en bas de l'écran si l'on sélectionne « Pendant 1 heure » ou « Pendant 8 heures ».

10. Instructions concernant la configuration de base

10.1 Réglages du son

On accède au menu de configuration en appuyant sur l'icône du menu principal. Sélectionnez l'option « Sons » pour accéder aux réglages des sons. Dans cette option, il est possible de configurer de nombreux paramètres (appuyez sur l'icône 🦣 pour quitter cet écran et revenir à celui du menu principal).

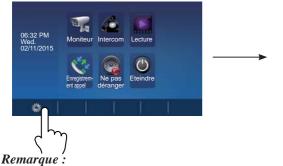

Volume: c'est le volume de la sonnerie d'appel du

Jour: volume de la sonnerie d'appel de 06h00 à 18h00.

Nuit: heures restantes.



10.2 Réglages de la date et de l'heure

On accède au menu de configuration en appuyant sur l'icône du menu principal. Sélectionnez l'option « **Date&heure** » pour accéder aux réglages de l'heure. Dans cette option, il est possible de configurer la date et l'heure (appuyez sur l'icône pour quitter cet écran et revenir à celui du menu principal).



Remarque: la fonction de synchronisation n'est pas disponible avec cette version.



10.3 Réglages de la langue

On accède au menu de configuration en appuyant sur l'icône du menu principal. Sélectionnez l'option « Langue » pour accéder aux différentes langues disponibles. Sélectionnez la langue de votre choix (appuyez sur l'icône pour quitter cet écran et revenir à celui du menu principal).



REMARQUE: 16 langues sont disponibles sur le moniteur: anglais, finnois, hébreu, allemand, arabe, hongrois, tchèque, polonais, néerlandais, norvégien, français, hindi, turc, espagnol, russe et portugais.




10.4 Moniteur (renommer platine et contrôler réglage de l'heure du moniteur)

On accède au menu de configuration en appuyant sur l'icône du menu principal. Sélectionnez l'option « **Moniteur** ». Dans cette option, il est possible de renommer la platine et d'ajuster la durée de l'auto-aluumage du moniteur (appuyez sur l'icône)

pour quitter cet écran et revenir à celui du menu principal).



Remarque : si vous souhaitez renommer la platine, appuyez sur l'étiquette de la platine. Un nouvel écran, avec un clavier pour la saisie des données, apparaît.

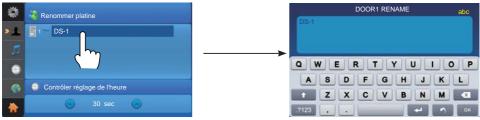

10.5 Réglages de l'écran et du volume

Lors d'un appel ou d'une communication avec la platine, cliquez sur l'icône . On voit alors l'écran permettant d'effectuer les réglages concernant l'image vidéo et le volume.

 La fonction Sélection mode de scène dispose de 4 options : *Normal, Brillant, Doux* et *Utilisateur.* Lorsqu'on modifie la *couleur, la luminosité* ou le *contraste*, la scène passe automatiquement au mode de scène *Utilisateur*.




2. Toutes les modifications sont effectuées immédiatement après l'opération venant d'être réalisée. Cliquez sur la fenêtre de l'image pour quitter l'écran des réglages.

-10-

11. Rétablissement des valeurs par défaut (À propos)

Il est possible de rétablir les paramètres du moniteur sur les valeurs usine par défaut en sélectionnant l'option « À **propos** ». Le retour aux paramètres prédéfinis ne modifiera ni les réglages ni les données.


On accède au menu de configuration en appuyant sur l'icône du menu principal. Sélectionnez l'option « À propos » afin d'accéder aux différents écrans de réglages. Cliquez sur l'icône et la configuration par défaut sera mise en place.

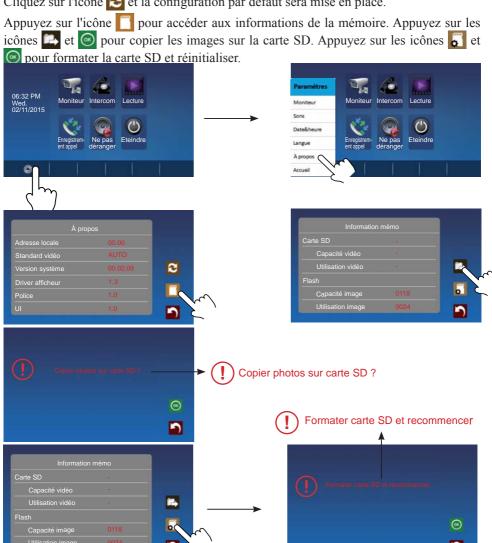

12. Réglages des paramètres du moniteur

12.1 Comment accéder à la page de configuration de l'installation



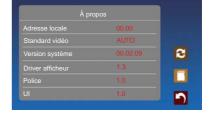

1. Appuyez sur l'icône du menu principal et sélectionnez « A propos ».

2. Appuyez sur le bouton **GÂCHE** pendant 2 secondes.



 On accède à un nouvel écran qui propose un clavier pour saisir les données à configurer. Les configurations possibles sont présentées dans les chapitres suivants.

12.2 Comment régler le format de la date et de l'heure

Le système propose deux formats de date et d'heure.

Si l'on saisit le numéro 8008, on a le format de date suivant : mois/jour/année.

Si l'on saisit le numéro 8009, on a le format de date suivant : jour/mois/année.

Si l'on saisit le numéro 8012, le format de l'heure est présenté comme système des 12 heures.

Si l'on saisit le numéro 8013, le format de l'heure est présenté comme système des 24 heures.

12.3 Comment saisir le type de gâche et le temps d'activation

Type de gâche et fonctionnement :

Il existe deux modes de fonctionnement :

- 1. Gâche à fonctionnement normal : mode déverrouillage = 0 (par défaut). *Permet d'ouvrir la porte quand la gâche est alimentée*.
- 2. Gâche à fonctionnement inversé : mode déverrouillage = 1 Permet d'ouvrir la porte quand la gâche n'est plus alimentée.

Si l'on saisit le numéro 8010, on a le mode de déverrouillage 0.

Si l'on saisit le numéro 8011, on a le mode de déverrouillage 1.


Temps d'activation de la gâche électrique :

Le temps d'activation de la gâche peut être modifié à tout moment. On peut régler le temps entre 1 et 99 secondes.


Les numéros allant de 8401 à 8499 servent à régler le temps entre 1 et 99 secondes.

13. Schémas d'installation

13.1.1 Kit 1 ligne

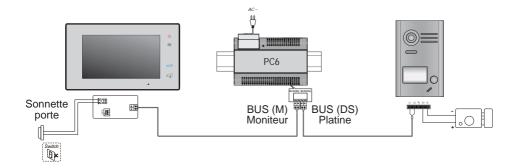

13.1.2 Kit 2 lignes

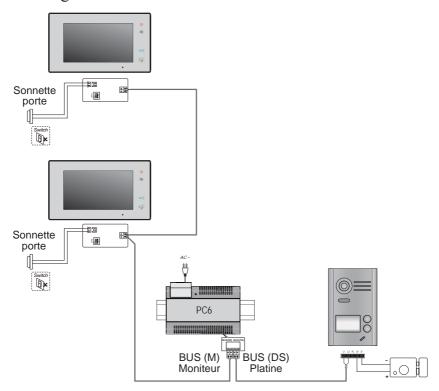

-13-


13.2 Raccordement de la gâche électrique

13.2.1 Raccordement de la gâche à l'alimentation comprise dans le kit

REMARQUE:

- 1. Il faut raccorder une gâche à fonctionnement normal.
- La gâche doit fonctionner à 12 Vcc, avec une consommation maximale de 250 mA.
- 3. Le bouton-poussoir de sortie n'est pas temporisé (EB).
- Le mode de la gâche doit être programmé en tant que mode de déverrouillage = 0 (par défaut). Voir chapitre 12.3.
- Le cavalier de la platine JP/LK qui permet de sélectionner le type de gâche doit être sur la position 2-3 lorsqu'on utilise ce type de gâche et que l'on effectue ce raccordement.


1 2 3 Raccordement de la gâche électrique. La position du cavalier de la platine doit être sur 2-3.

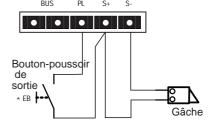


13.2.2 Raccordement de la gâche via un relais sans potentiel

Remarque:

- Le raccordement doit se faire par le biais d'une alimentation externe conforme à la consommation de la gâche choisie.
- Le cavalier de la platine JP/LK doit être retiré avant d'effectuer ce type de raccordement.
- 3. Établir le mode de la gâche raccordée (voir chapitre 12.3).
 - Gâche à fonctionnement normal : mode déverrouillage = 0 (par défaut).
 - Gâche à fonctionnement inversé : mode déverrouillage = 1

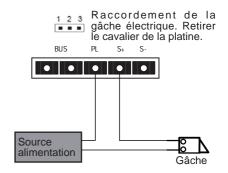


14. Mise en marche

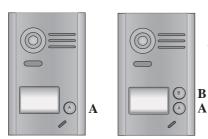

Remarque: sur une platine à 1 boutonpoussoir, ouvrir le cache frontal pour rechercher le bouton-poussoir B.

14.1 Réglages du temps d'activation de la gâche

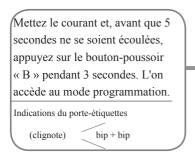

En mode programmation, appuyez sur le bouton-poussoir « A » pendant 3 secondes. L'on accède au mode Réglages du temps d'activation de la gâche.

Indications du porte-étiquettes

(éteint)

....

bip

Appuyez à ce moment sur le boutonpoussoir « B » et maintenez-le enfoncé ; la **temporisation** commence. Relâchez le bouton-poussoir « B » pour y mettre fin. La durée pendant laquelle le **boutonpoussoir « B » est maintenu enfoncé est identique au temps programmé** (plage 1~99 secondes).


Indications du porte-étiquettes

(clignote une fois par bip une fois par seconde seconde)

Remarques: 1. Il y a deux façons de programmer le temps de la gâche:

- a) Depuis le moniteur : expliquée au chapitre 12.3 du manuel.
- a) Depuis la platine de rue : expliquée au chapitre 14.1 du manuel.
- 2. Pendant la temporisation, le porte-étiquettes clignote et des bips sont émis une fois par seconde.

14.2 Réglage de la confirmation de la tonalité d'appel sur la platine

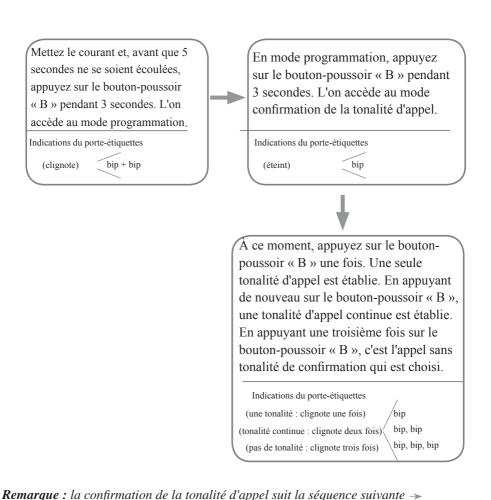


une tonalité → tonalité continue → pas de tonalité de confirmation.

-16-

15. Conditions requises pour le câblage

Dans le système, la distance maximale du câble est limitée (voir tableau des sectionsdistances et schéma unifilaire).

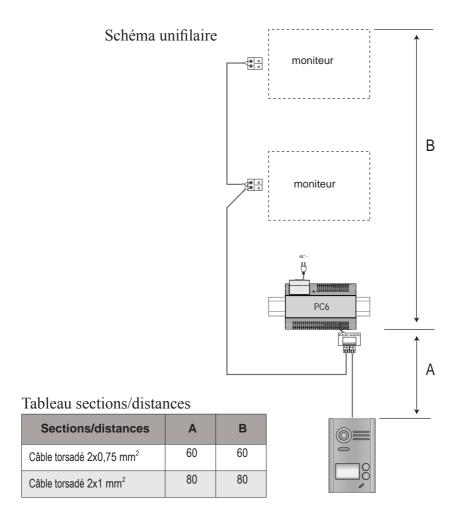

16. Caractéristiques techniques

- Alimentation: 26 VCC +/- 2
- Consommation : en veille 12 mA ; activé 350 mA (moniteur) en veille 33 mA ; activée 110 mA (platine)
- Écran moniteur : écran numérique couleur LCD 7 pouces
- Résolution de l'écran : 800*3 (R, G, B) x 480 pixels
- Signal vidéo : 1 Vp-p, 75 Ω, CCIR standard
- Câblage : 2 fils sans polarité
- Alimentation gâche électrique :12 Vcc, 250 mA (avec l'alimentation fournie dans le kit)
- Temps d'activation de la gâche électrique : 1~99 s (par défaut 3 secondes)
- Température de service : -15 °C ~ 55 °C
- Dimensions du moniteur : 131 (hauteur) × 225 (largeur) × 18 (profondeur) mm
- Mesures de la platine : 145 (hauteur) × 90 (largeur) × 23 (profondeur) mm (sans visière de protection)

17. Précautions à prendre

- Tous les éléments du kit doivent être protégés face à de violentes vibrations Ils ne doivent subir ni impacts, ni coups, ni chutes.
- 2) Nettoyer avec un chiffon doux en coton. Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs. Si besoin, humidifier le chiffon avec de l'eau pure ou avec de l'eau diluée avec un peu de savon pour nettoyer la poussière et les saletés.
- 3) L'image vidéo peut se voir déformée si le moniteur est installé trop près de champs magnétiques (micro-ondes, télé, PC, etc.)
- 4) Afin d'éviter tout éventuel endommagement, tenir le moniteur à l'écart d'environnements humides, caustiques, à l'écart de la poussière, de gaz oxydants, de hautes températures, etc.
- 5) Pour l'alimentation du matériel, utiliser l'alimentation fournie dans le kit.
- 6) Avertissement : haute tension à l'intérieur du matériel, consulter un personnel qualifié et spécialisé.

-18-

